

FUJIFILM

ワンダーフォトボックス


PB-10/PB-20

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、ワンダーフォトボックスの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。

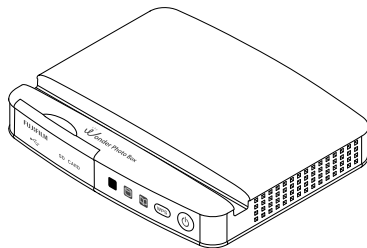

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。

<http://wonderphotobox.com/>

はじめに

準備する

写真を見る・整理する

写真をプリントする

その他の機能

スマートフォンを使う

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

資料

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

43K-100-0481R



はじめに

お使いになる前に

次の手順にしたがって
準備してください

1

箱の中の付属品がすべてそろっているかを
確認してください（右記）。



2

ワンダーフォトボックスを安全に使用されるために、
「お取り扱いにご注意ください」（46 ページ）を
お読みください。



3

本書をよくお読みの上、
ワンダーフォトボックスをお使いください。

⚠ 注意

- ・本製品の内蔵メモリー / HDD 内のデータは、振動、衝撃、落下、本製品の故障などにより壊れたり、消失することがあります。内蔵メモリー / HDD 内のデータの破損や消失などについては保証できません。大切なファイルは、USB メモリーやバックアップサービスにバックアップ保存されることをおすすめします。

■ 付属品一覧


- ・AC アダプター（1 個）



- ・リモコン（1 個）
（リモコン用電池はあらかじめ
リモコンにセットされています。）



- ・USB マウス（1 個）

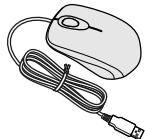

- ・HDMI ケーブル（1 本）



- ・使用説明書（本書）
- ・クイックスタートガイド（1 部）
- ・保証書（1 部）

本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

こんなときに使いたい機能一覧



右記

この製品を使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばよいかわからないときにご覧ください。

目次



P.4

主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを知りたいときにご覧ください。目次を見ると、使用説明書全体の流れがつかめます。

トラブルシューティング / FAQ




P.50


この製品の動作がおかしいとき、画像が正しく表示されないときなどの原因と対処法を紹介しています。


使用可能な SD メモリーカードについて


この製品では、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカードがお使いになります。

本書で使われている記号について

 **注意**：この製品を使用するとき、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

 **チェック**：実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。


 **メモ**：使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

 **参照**：参照ページを記載しています。

画面のデザインなどは、本書に記載のものから変更することがあります。

こんなときに使いたい機能一覧

やりたいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

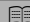
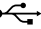
こんなことがやりたい、知りたい	
本体 / リモコンのボタンの名前を知りたい	6、7
SD メモリーカード、USB メモリーの画像を内蔵メモリー / HDD に読み込みたい	12、13
パソコンの画像を読み込みたい	14
内蔵メモリー / HDD の画像を削除したい	14、20、36
写真のスライドショーを見たい	15
写真を一枚だけ大きく表示したい	18
内蔵メモリー / HDD の画像を SD メモリーカード、USB メモリーに書き出したい	20
写真を回転させたい	22
撮影した年、月、日ごとの写真を見たい	23
写真を整理したい	25、28
フォトブックを作りたい	24、26、40
撮影した地域ごとの写真を見たい	27
ネットプリント注文をしたい	31
「スマホ de チェキ」で写真を印刷したい	33
バックアップを取りたい	37、40
本製品の設定を変更したい	38
スマートフォンやタブレットで写真を見たい	42

目次

はじめに	2
お使いになる前に	2
本書について	3
こんなときに使いたい機能一覧	3
各部の名称	6
本体前面	6
本体背面	6
本体上面	6
リモコン	7
バックアップサービスについて	8
準備する	9
接続する	9
電源を接続する	9
テレビと接続する	9
マウスを接続する	9
電源をオンにする / オフにする	10
電源をオンにする	10
電源をオフにする	10
AC アダプターを抜く（主電源を切る）	10
インターネットに接続する	11
LAN ケーブルで接続する（有線接続）	11
無線 LAN で接続する	11
写真を見る・整理する	12
写真・動画を読み込む	12
SD メモリーカードから読み込む	12

スマートフォン / タブレットから読み込む	13
USB メモリーから読み込む	13
パソコンと接続して、写真・動画を読み込む	14
ホーム画面	15
アニメーション	15
スライドショー	15
ホーム画面の表示、アイコンについて	16
基本操作	17
リモコンでの操作	17
マウスでの操作	17
文字入力	17
スマートフォン / タブレットでの操作	17
NEW	18
サムネイル表示	18
1 枚表示	20
編集画面	22
☆の数変更画面	22
カレンダー	23
サムネイル表示	23
被写体・人物・フォルダ	25
写真・動画を別のフォルダに移動する	26
地図	27
一発整理	28
フォトブック	28
フォトブック画面	29
フォトブック編集	30


写真をプリントする	31
プリント.....	31
各種サイズプリント.....	31
フォトブック.....	32
「スマホ de チェキ」でプリント.....	33
その他の機能	35
オンラインアプリ.....	35
写真の検索.....	35
情報.....	35
アーカイブ（非表示）.....	36
バックアップ.....	37
USB メモリーにバックアップする.....	37
サーバーにバックアップする.....	37
設定.....	38
日時設定.....	38
言語設定.....	38
画面表示.....	39
ユーザー情報.....	39
スライドショー設定.....	39
カレンダー表示モード.....	40
フォトブック自動製作設定.....	40
HDMI 設定.....	40
バックアップ実行.....	40
自動整理設定.....	41
無線 LAN 設定.....	41
バージョンアップ.....	41

リセット.....	41
データの初期化.....	41
読込枚数制限.....	41
スマートフォンを使う	42
スマートフォンやタブレットにアプリをインストールする....	42
アプリを使う.....	43
ワンダーフォトボックスを見る（家庭内無線 LAN 経由）.....	43
ワンダーフォトボックスを見る（外出先などインターネット経由）....	44
スマートフォンやタブレットとダイレクト接続する.....	45
お取り扱いにご注意ください	46
安全上のご注意.....	46
困ったときは	50
トラブルシューティング / FAQ.....	50
資料	54
対応機器.....	54
SD CARD スロット.....	54
前面  (USB) 端子.....	54
背面  (USB) 端子.....	54
対応ファイル.....	54
無線 LAN 機器使用上の注意事項.....	55
主な仕様.....	56

各部の名称


本体前面

フタを開けた状態

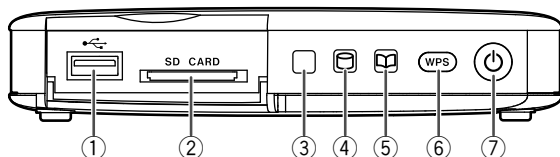


- ① ● (USB) 端子 (タイプ A) 13
フタを開けて、スマートフォン、タブレット、USB メモリー、
USB マウスなどを接続します
- ② SD CARD スロット 12
フタを開けて、SD メモリーカードを挿入します
- ③ リモコン受光部 7
リモコンはここへ向けて操作します
- ④ □ (アクセス) インジケータ (青) 12
内蔵メモリー/HDD の読み書き中に点滅します
- ⑤ □ (整理) インジケータ (青) 12
写真整理中、フォトブック製作中、インターネットアクセス中など
に点滅します
- ⑥ WPS ボタン 11
無線 LAN 接続をします
- ⑦ 電源ボタン / 電源インジケータ (緑) 10
電源を切り換えます
電源オンのときに点灯します
SD メモリーカードなどから写真・動画を読み込み中に点滅します

本体背面

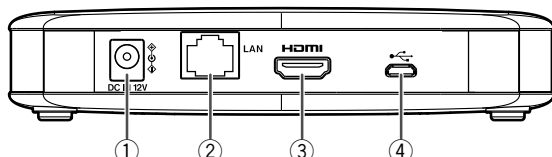


- ① DC IN 12V 端子 9
AC アダプターを接続します
- ② LAN 端子 11
ルーターと接続します
- ③ HDMI 端子 9
テレビと接続します
- ④ ● (USB) 端子 (マイクロ B) 14
パソコンと接続します

本体上面

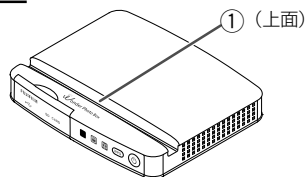

- ① スタンドくぼみ
スマートフォンやタブレットを立てかけることができます

リモコン

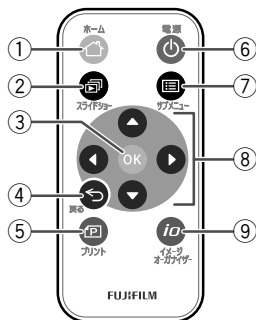

- ① ホームボタン 17
ホーム画面に戻ります
- ② スライドショーボタン 15, 29
スライドショーを開始します
- ③ OK ボタン 17
選択を決定し先に進みます
- ④ 戻るボタン 17
前の画面に戻ります
- ⑤ プリントボタン 18, 20, 23, 25, 28, 29
プリント注文予約します
- ⑥ 電源ボタン 10
電源を切り換えます
- ⑦ サブメニューボタン 17
サブメニューを表示します
- ⑧ ▲/▼/◀/▶ ボタン 17
メニューや画面ボタンのリモコン選択用カーソルの位置を移動します
- ⑨ イメージオガナイザーボタン 18, 20
サムネイル表示切り換えなどに使用します

■ リモコンを準備する

本製品のリモコンには、あらかじめ電池がセットされています。絶縁シートを引き抜いてお使いください。



☛ チェック

- ・ リモコンにセットされている電池は、お試しの電池です。リモコンが正しく動作しなくなったときは、電池を交換してください。電池の交換手順については、「リモコンの電池を交換するときは」(下記)をご覧ください。


■ リモコンを使用するときは

リモコンは本体前面に向けて操作してください。

■ リモコンの電池を交換するときは

使っているうちにリモコンが正しく動作しなくなったら、市販されている新しい電池(品番 CR2025)に交換してください。

- 1 リモコンを裏返し、電池ホルダーを引き出します。
- 2 古い電池を取り出し、新しい電池の+マークが上になるようにして電池ホルダーに入れます。
- 3 電池ホルダーをリモコンに差し込みます。

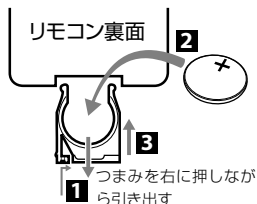

⚠ 注意

- ・ 電池の裏面と表面を間違えないように電池ホルダーに入れてください。

☛ チェック

- ・ 電池ホルダーは「カチッ」と鳴るまで差し込んでください。

バックアップサービスについて

本製品をインターネットに接続したり、さらにバックアップサービスへご登録いただくことで、できる機能がが増えて便利になります。

- バックアップサービスへのご登録は、インターネットに接続状態でホーム画面の**設定メニュー**を選び、**ユーザー情報のネットサービス**
ユーザー情報入力項目でできます（図39）。

☛ チェック

- バックアップサービスについての詳細は、ホームページ（<http://wonderphotobox.com/>）をご覧ください。

で き る こ と	インターネット 接続なし	インターネット接続時	
		バックアップサービス 登録前	バックアップサービス 登録時
<ul style="list-style-type: none"> 写真・動画を読み込んで見る カレンダー表示 写真の評価・お気に入り☆付け フォトブック作成・表示 SDメモリーカードやUSBメモリーへのファイル書き出し アーカイブ 「スマホ de チェキ」でプリント スマートフォンで利用（家庭内） 	○ ご利用できます	○ ご利用できます	○ ご利用できます
<ul style="list-style-type: none"> 被写体自動分類 地図表示 写真プリント・フォトブックのネット注文（ネットプリントサービスへの登録が必要です） ソフトウェアのバージョンアップ 	× ご利用できません	○ ご利用できます	○ ご利用できます
<ul style="list-style-type: none"> 人物検出・分類（顔認識） オンラインアプリ サーバーへのバックアップ スマートフォンで利用（外出先などから） 	× ご利用できません	× ご利用できません	○ ご利用できます




準備する

接続する

電源を接続する

AC アダプター（付属品）を取り付けます。

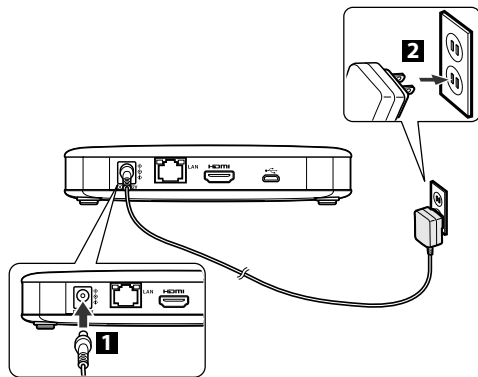


注意

- AC アダプターは必ず付属の製品をご使用ください。他の製品の AC アダプターを本製品につなげて使用しないでください。

テレビと接続する

テレビと本製品を HDMI ケーブル（付属品）で接続すると、以下のことができます。

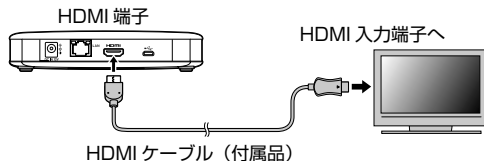

- 保存した写真・動画をテレビで見る
- テレビ画面を見ながら操作する
- スライドショーの BGM をテレビのスピーカーで聴く



メモ

- テレビの HDMI 入力の設定をフルサイズがきちんと表示される設定（Dot by Dot モードなど）にしてお使いください。正しく設定されていない場合、画面の端などが隠れてしまう場合があります。詳しくは、テレビに付属のマニュアルをご覧ください。

マウスを接続する

本体前面の  (USB) 端子に USB マウス（付属品）を接続すると、テレビ画面にカーソル（矢印）が表示され、本製品をマウスで操作することができます（ 17）。

電源をオンにする / オフにする

電源をオンにする


本体またはリモコンの **電源** ボタンを押します。

- 主電源を切っているときは、本体の **電源** ボタンを押してください。
- 電源インジケーターが点灯し、電源が入ります。
- ホーム画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- テレビにホーム画面（**図** 15）が表示されます。



チェック

- 電源を入れると、以下の設定画面が表示されます。



画面に従って入力設定してください。あとから設定することもできます。一度設定した項目は電源を入れたときに表示されません。

- テレビの入力を外部入力に切り換えてください。切り換え方法は、テレビに付属のマニュアルをご覧ください。

電源をオフにする

本体またはリモコンの **電源** ボタンを押します。

- 電源インジケーターが消灯します。
- 電源オフのときでも内蔵 HDD が動作する場合があります。

AC アダプターを抜く（主電源を切る）

1 本体の **電源** ボタンを長押しします。

- 約 10 秒経過すると、電源インジケーターが消灯し、主電源が切れます。

2 電源インジケーターの消灯を確認してから、AC アダプターを抜いてください。

チェック

- SD メモリーカードなどから読み込み中には主電源を切らないでください。
- 主電源を切ったあとに再び電源オンにする場合は、3 秒以上お待ちください。
- 主電源を切っているときは、自動バックアップは実行しません。
- 長期間主電源を切っておくと、日付と時刻が初期状態になります。初期状態となった場合も、インターネットに接続されていて日時設定（**図** 38）が自動設定になっていれば、自動的に正しい設定になります。正しく設定されない場合は日時設定（**図** 38）をし直してください。

インターネットに接続する

本製品はインターネットに接続しなくてもご利用いただけますが、インターネットに接続することで、より便利に多くの機能がご利用いただけます（図8）。

☛ チェック

- 本製品をインターネットに接続するには2つの方法があります。以下のどちらかで接続してください。

LAN ケーブルで接続する（有線接続）

市販のLAN ケーブルで、本体背面のLAN 端子とブロードバンドルーターやハブと接続します。

無線 LAN で接続する

■ WPS 付きの無線 LAN ルーター経由で接続する

- 1 本体前面の、WPS ボタンを2秒以上押します。
- 2 画面の指示に従って設定します。

■ WPS なしの無線 LAN ルーター経由で接続する (SSID 接続)

- 1 ホーム画面の設定メニューを選び、無線 LAN 設定を選びます。



- 2 無線 LAN リストから、お使いの無線 LAN ルーターを選びます。
- 3 お使いの無線 LAN ルーターのパスワードを入力（図17）し、接続を選びます。



⚠ 注意

- 無線 LAN では、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- ・ 通信内容を盗み見られる
- ・ 不正に侵入される

無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記の問題が発生する可能性は少なくなります。無線 LAN ルーターは、パスワードの設定がされていることをご確認の上お使いください。




写真を見る・整理する


写真・動画を読み込む

写真・動画を本体内存メモリ / HDD に読み込みます。内蔵メモリ / HDD 内に保存されていない写真・動画が自動的に読み込まれます。読み込んだ写真は、内容を自動的に評価され点数付けされます。また、類似画のあるなしも判断されます。



読み込み ▶ ☆付け ▶ 被写体分類 ▶ 類似画判断

- インターネットに接続して、自動整理設定 (図 41) を  (ON) に設定しておくと、読み込み後に写真の内容を自動的に判断して分類整理します (図 25)。

注意

- 写真の点数付けや、自動整理、類似画判断は、処理に時間がかかる場合があります。処理中は、表示や操作の反応などの動作が遅くなることがあります。
- 類似画判断は、自動バックアップの前に実施されます。
- 本製品が読み込み動作中に、主電源を切らないでください。
- 本体内存メモリ / HDD から削除した写真・動画は、再度読み込むことはできません。その場合は、パソコンなどでファイル名を変更すれば、読み込むことができます。
- SD メモリーカードの取り出しや、USB メモリーの取り外しは、ホーム画面の  アイコンを選び、マウント解除してから行ってください (図 16)。

メモ

- 内蔵メモリ / HDD の読み書き中は、 インジケーターが点滅します。
- 整理中は、 インジケーターが点滅します。
- 類似画とは、絵柄が似たような写真のことです。

SD メモリーカードから読み込む

SD メモリーカードの向きを確認し、SD CARD スロットの奥まで確実にカチッと音がするまで挿入します。




- SD メモリーカード内の写真・動画を自動的に読み込み、内蔵メモリ / HDD に保存します。

■ SD メモリーカードを取り出すときは

マウント解除してから、SD メモリーカードを指で軽く押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。


注意

- SD メモリーカードを挿入しても  アイコンが表示されない場合は、SD メモリーカードをいったん取り出して、再度挿入し直してください。
- SD メモリーカードと USB メモリーは、同時に使用することはできません。同時に使用すると正しく動作しないことがあります。どちらか一方だけを挿入してお使いください。
- 読み込み中、SD メモリーカードを取り外さないでください。データが消えたり、故障の原因になることがあります。
- SD メモリーカードを無理に取り外すと、本製品や SD メモリーカードが破損することがあります。
- SD メモリーカードの金属端子部分に手や金属を触れないでください。
- 変換アダプターを使用して本製品に取り付けた SD メモリーカードを取り外すときは、変換アダプターごと完全に取り外してください。カードだけを取り外して変換アダプターを本製品に残していると、正しく動作しないことがあります。

☛ チェック


- 電源がオフのときに SD メモリーカードを挿入すると、電源がオンになります。
- microSD/microSDHC メモリーカードを本製品の **SD CARD** スロットで使用するには、それぞれの SD メモリーカードに付属している変換アダプター、または市販の変換アダプターが必要です。

スマートフォン/タブレットから読み込む

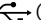スマートフォン*/タブレット*に付属、または市販の USB ケーブルを使って、本体前面の  (USB) 端子に接続します。

- スマートフォン/タブレット内の写真・動画を自動的に読み込み、内蔵メモリー/HDD に保存します。
- * iPhone 4S/iPad 2/iPad mini/iPod touch (第5世代) 以降 (iOS 7.0 以降)、または MTP 接続対応の Android 4.0 以降

⚠ 注意

- SD メモリーカードと  (USB) 端子に接続したスマートフォン/タブレットは、同時に使用することはできません。同時に使用すると正しく動作しないことがあります。どちらか一方だけを挿入/接続してお使いください。
- iPhone/iPad/iPad mini/iPod touch は、カメラロールにある写真・動画のみ読み込まれます。
- 読み込み中、スマートフォン/タブレットを取り外さないでください。データが消えたり、故障の原因になることがあります。


☛ チェック

- 電源がオフのときにスマートフォン/タブレットを接続すると、電源がオンになります。
- 市販されているすべてのスマートフォン/タブレットの動作を保証するものではありません。

📄 メモ

- スマートフォン/タブレットの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。
- スマートフォン/タブレットのアプリを使えば、無線 LAN 経由でスマートフォン/タブレットから本製品へ写真や動画をアップロードすることもできます (📖 43)。
- 本体に接続した、スマートフォン/タブレットを充電することができます。(市販されているすべてのスマートフォン/タブレットの充電を保証するものではありません。)

USB メモリーから読み込む

本体前面の  (USB) 端子に、USB メモリーを差し込みます。

- USB メモリー内の写真・動画を自動的に読み込み、内蔵メモリー/HDD に保存します。

⚠ 注意

- SD メモリーカードと USB メモリーは、同時に使用することはできません。同時に使用すると正しく動作しないことがあります。どちらか一方だけを挿入してお使いください。
- 読み込み中、USB メモリーを取り外さないでください。データが消えたり、故障の原因になることがあります。
- USB メモリーを無理に取り外すと、本製品や USB メモリーが破損することがあります。

☛ チェック

- 電源がオフのときに USB メモリーを接続すると、電源がオンになります。
- 市販されているすべての USB メモリーの動作を保証するものではありません。
- USB メモリーのファイルシステムは、FAT/FAT32 に対応しています。

パソコンと接続して、写真・動画を読み込む

パソコンと接続して、パソコンから写真・動画をコピーできます。

1 パソコンが次の動作環境を満たしているかを確認します。

Windows Media Player 10以降がインストールされた Windows

2 パソコンを起動します。

3 本体またはリモコンの 電源ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

4 本体背面の (USB) 端子とパソコンの USB 端子を市販の USB ケーブルで接続します。

注意

- ・パソコンとの USB 接続は、本製品の電源をオンにしてホーム画面が表示されてから行ってください。
- ・パソコンとの接続には、マイクロ B タイプの USB 通信ケーブルをお使いください。
- ・USB 端子は、パソコン本体標準の USB 端子をご使用ください。
- ・USB ハブやキーボードを経由せずに、直接パソコンと接続してください。


5 パソコンが本製品を正しく認識できたなら、リムーバブルディスクとして表示されます。

チェック

- ・パソコンでの認識に時間がかかることがあります。
- ・パソコンとの接続中は、本製品の操作はできません。


6 他のディスクドライブでファイルを扱うのと同じ方法でフォルダを開き、パソコンから「Storage」フォルダの中の「EArroot」フォルダにファイル（写真・動画）を入れたり、中のファイルをパソコンへコピーしたり、中のファイルを削除することができます。

注意

- ・パソコンを使って本製品の内蔵メモリー /HDD を初期化（フォーマット）しないでください。
- ・「Storage」フォルダでは「EArroot」フォルダ以外でもファイルを出し入れできますが、本体機能は「EArroot」フォルダの中のファイルのみ対応しています。
- ・ファイルの移動はできません。
- ・読み込めるファイルは、本製品の対応ファイル（ 54）に限りです。

7 ファイルのコピーなどが終了したら、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作をしてから、USB ケーブルを外します。

注意

- ・パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を行わずにケーブルを直接外さないでください。データが失われるおそれがあります。
- ・USB ケーブルを外したあとに本製品の操作ができない場合は、本体の  電源ボタンを長押ししていったん主電源を切ってから、再び電源をオンにし直してください。

ホーム画面


電源をオンにすると、テレビにホーム画面が表示されます。



アニメーション

写真・動画の読み込み中は、ホーム画面右側部分が読み込み中を示すアニメーション表示になります。

スライドショー

リモコンの**スライドショー**ボタンを押すか、スライドショー設定(目録39)を  (ON) に設定して一定時間何も操作しないと、スライドショー表示になります。

- ・写真・動画が撮影時間順に表示されます。
- ・スライドショー中に操作をすると、スライドショーは解除されます。

メモ

- ・スライドショーの開始時間、トランジション(画像切り換え)、BGMなどは、設定で変えられます(目録39)。

ホーム画面には、以下のメニューがあります。画面に表示されていないメニューは、画面の **▲/▼** ボタンやリモコンの **▼** ボタン、あるいはUSB マウス操作でスクロールして表示させてください。

写真を見る・整理する

NEW	18
読み込んだ写真・動画をサムネイル表示します	
カレンダー	23
カレンダー画面を表示します	
被写体・人物・フォルダ	25
整理画面を表示します	
地図	27
地図上に撮影場所ごとの写真を表示します	
一発整理	28
簡単に写真を整理します	
フォトブック	28
フォトブック画面を表示します	
写真をプリントする	31
写真プリント(注文)画面を表示します	
その他の機能	
オンラインアプリ	35
オンラインアプリを起動したり、お知らせを表示します	
写真の検索	35
いろいろな条件で検索します	
情報	35
内蔵メモリー/HDD、バックアップサーバーの利用状況と、お勧め写真のプリント注文状況を表示します	
アーカイブ(非表示)	36
アーカイブされた画像を表示します	
バックアップ	37
サーバー、USBメモリーに手動でバックアップします	
設定	38
本製品の各種設定をします	

ホーム画面の表示、アイコンについて

■ 処理状況表示

以下の処理中は、ホーム画面右上に状況が表示されます。

読み込み、☆付け、被写体分類、類似画判断、

フォトブック作成

注意

- 各処理は時間がかかる場合があります。処理中は、表示や操作の反応などの動作が遅くなることがあります。

■ マウント

SD メモリーカードまたは USB メモリーを挿入すると表示されます。

注意


- SD メモリーカードの取り出しや、USB メモリーの取り外しは、このアイコンを選び、マウント解除してから行ってください。

■ メッセージ

本製品からのメッセージとその時間のリストを表示します。

- リストからメッセージを選び表示します。

メモ

- 未読のメッセージがあると、アイコン右上に赤丸（●）が表示されます。
-  を選ぶと、メッセージを削除できます。

基本操作

リモコンでの操作

- 1** ▲/▼/◀/▶ ボタンでリモコン選択用カーソルを移動して、メニューや画面ボタンを選びます。
リモコン選択用カーソル
例) ホーム画面で NEW を選んだ時の画面



- 2** OK ボタンで選択を決定し、先に進みます。
- ・戻るボタンで前に戻ります。
 - ・ホームボタンでホーム画面に戻ります。
 - ・サブメニューがある画面では、サブメニューボタンでサブメニューを表示します。

マウスでの操作

- 1** メニューや画面ボタンにカーソルを移動します。
2 クリックで決定します。

メモ

- ・右クリックで、前の画面に戻ります。
- ・ホイール操作で、画面に収まらないものをスクロールします。

文字入力

画面に表示されるキーボードを USB マウスで操作して入力してください。




- ・文字入力方式は一般的な Android タブレットに準じます。

注意

- ・リモコンでは文字入力できません。文字入力をするときは、USB マウスを接続して操作してください。

スマートフォン / タブレットでの操作

「ワンダーフォトボックスを見る（家庭内無線 LAN 経由）」（ 43）をご覧ください。

NEW

NEW 画面では、内蔵メモリー / HDD 内の写真・動画を最近読み込んだ順に 30 枚ずつサムネイル表示します。

サムネイル表示

■ 標準サムネイル



- ・ 最近読み込んだ順に表示されます。

■ おすすめサムネイル



- ・ ☆の数 (目 22) が多い (評価が高い) 画像が、中央に大きく表示されます。
- ・ ◀/▶ で、前後 30 枚のサムネイル画面を表示します。
- ・ サムネイル画像を選ぶと、その画像を 1 枚表示 (目 20) します。
- ・ **標準サムネイル / おすすめサムネイル**で、「標準サムネイル」と「おすすめサムネイル」を切り換えます。リモコンの**イメージオーガナイザー**ボタンでも切り換えられます。
- ・ **サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・ ◀**戻る**で、ホーム画面に戻ります。
- ・ リモコンの**プリント**ボタンを押すと、サムネイル表示されている写真すべてをプリント注文予約します。

サブメニュー	機能
画面の写真を全て注文予約	サムネイル表示されている写真をすべてプリント注文予約します (図31)。
画面の写真を全てアーカイブ	サムネイル表示されている写真・動画をすべてアーカイブします (図36)。
画面の写真を全て削除	サムネイル表示されている写真・動画をすべて削除します。
スライドショー	サムネイル表示されている写真・動画でスライドショーします。
画面の写真を全て書き出し	サムネイル表示されている写真・動画をすべてSDメモリーカードやUSBメモリーに書き出します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 画面の写真を全て書き出しを選びます。
複数画像選択	複数の写真・動画を選択します。 1 写真・動画のチェックボックスを☑にして選択します。 2 写真・動画の選択後、サブメニューから実行するメニューを選びます。
絞り込み	おすすめサムネイルのとき、条件を指定して、写真・動画を絞り込みます。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。

1枚の写真として保存	おすすめサムネイル画面を1枚の写真として保存します。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。
1枚の写真として書き出し	おすすめサムネイル画面を1枚の写真としてSDメモリーカードやUSBメモリーに書き出します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 1枚の写真として書き出しを選びます。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。
場所情報の変更・追加	サムネイル表示されている写真の撮影場所情報をまとめて指定します (図27)。
日付情報の変更	サムネイル表示されている写真・動画の撮影日時情報をまとめて変更します。

1 枚表示

■ 写真



- ・**◀/▶** で、前後の写真を表示します。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・**お気に入りフォルダに入れる**で、写真を「お気に入り」フォルダ（ 25）へ入れます。「お気に入り」フォルダに入っている写真は**お気に入りフォルダから出す**で、「お気に入り」フォルダから出します。（リモコンの**イメージオーガナイザー**ボタンを押しても、出し入れできます）
- ・**アーカイブ**で、写真をアーカイブします（ 36）。
- ・**削除**で、写真を削除します。
- ・**◀戻る**で、NEW 画面に戻ります。
- ・リモコンの**プリント**ボタンを押すと、写真をプリント注文予約します。

サブメニュー	機能
プリント注文予約	プリント注文予約します（ 31）。
アーカイブに移動	アーカイブします（ 36）。

削除	写真を削除します。
編集	写真を編集します（ 22）。
☆の数変更	☆の数を変更します（ 22）。
「スマホ de チェキ」でプリント	「スマホ de チェキ」でプリントします。 印刷部数を指定します。 ・「スマホ de チェキ」に自動接続できない場合は「スマホ de チェキ」にダイレクト接続してください（ 34）。
情報	以下の写真の情報を表示します。 ・画像の解像度 ・ファイルサイズ ・カメラのメーカー名・モデル名 ・絞り値 ・シャッタースピード ・ISO 感度
場所情報の変更・追加	写真の撮影場所情報を指定、変更します（ 27）。
書き出し	SD メモリーカードや USB メモリーに書き出します。 1 SD メモリーカードまたは USB メモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 書き出し を選びます。
整理変更（フォルダ変更）	フォルダに整理します（ 26）。
日付情報の変更	写真の撮影日時情報を変更します。

■ 動画 待機画面



- 中央の▶で、再生画面になります。
- サブメニューで、サブメニューを表示します。
- お気に入りフォルダに入れるで、動画を「お気に入り」フォルダ（📁 25）へ入れます。「お気に入り」フォルダに入っている動画はお気に入りフォルダから出すで、「お気に入り」フォルダから出します。（リモコンのイメージオーガナイザーボタンを押しても、出し入れできます）
- アーカイブで、動画をアーカイブします（📁 36）。
- 削除で、動画を削除します。
- ◀戻るで、NEW 画面に戻ります。

サブメニュー	機能
アーカイブに移動	アーカイブします（📁 36）。
削除	動画を削除します。
☆の数変更	☆の数を変更します（📁 22）。

書き出し	SDメモリーカードやUSBメモリーに書き出します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 書き出しを選びます。
日付情報の変更	動画の撮影日時情報を変更します。

再生画面



- ✕：待機画面に戻ります。
- ◀◀：巻き戻しします。
- ▶▶：早送りします。
- ||/▶：一時停止 / 再生します。

👉 チェック

- 動画の向きは自動回転しません。動画の向きを回転させることはできません。

📌 メモ

- しばらく操作をしないと、再生画面下部のボタンと進行表示が消えます。操作をすると、表示されます。

編集画面



- **回転**を選ぶたびに、写真が時計回りに 90° 回転します。
- **サブメニュー**で、サブメニューを表示します。

サブメニュー	機能
保存して終了	編集した写真を保存します。 ・ 上書き保存 ・ 別の写真として保存 ・ いいえ（保存しない） が選べます。
保存せず終了	編集内容を保存せずに 1 枚表示に戻ります。

☆の数変更画面

写真は、読み込んだあとに内容を自動的に評価され点数付けされます。それに基づき、自動的に写真に☆（0個から3個まで）が割り当てられます。☆の数は変更して、お気に入りの程度をつけることができます。



- 画面上部の★★★を選ぶたびに、写真の☆の数が★★★、☆★★、☆☆★、☆☆☆の順に変わります。
- **閉じる**で、1 枚表示に戻ります。

カレンダー

写真・動画を、撮影した年、月、日ごとに見ることができます。



- ・**年表示**：撮影年ごとに表示します。
- ・**月表示**：撮影月ごとに表示します。
- ・**日表示**：撮影日ごとに表示します。
- ・**写真があるところだけ表示**
 - ・**ON**：画像のある年 / 月 / 日だけ表示します。
 - ・**OFF**：画像のない年 / 月 / 日も表示します。
- ・**◀/▶** で、前後の年 / 月 / 日を表示します。
- ・画像のある項目を選ぶと、その項目内の画像をサムネイル表示します（右記）。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・**◀ 戻る**で、ホーム画面に戻ります。

メモ

- ・各項目のサムネイルの右上に、その項目の画像数を表示します。
- ・年 / 月情報の部分の▼で、リストが表示される年 / 月を指定することができます。

サブメニュー	機能
スライドショー	画面に表示している期間の写真を、スライドショーします。

サムネイル表示

例) 月表示の標準サムネイル表示




- ・標準サムネイルは撮影順に表示されます。
- ・**◀/▶** で、前後 30 枚のサムネイル画面を表示します。
- ・サムネイル画像を選ぶと、その画像を 1 枚表示（開く 20）します。
- ・**標準サムネイル / おすすめサムネイル**で、「標準サムネイル」と「おすすめサムネイル」を切り換えます。リモコンの**イメージオガナイザー**ボタンでも切り換えられます。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・**◀ 戻る**で、カレンダー画面に戻ります。
- ・リモコンの**プリント**ボタンを押すと、サムネイル表示されている写真すべてをプリント注文予約します。

カレンダー

サブメニュー	機能
画面の写真を全て注文予約	サムネイル表示されている写真をすべてプリント注文予約します (図31)。
画面の写真を全てアーカイブ	サムネイル表示されている写真・動画をすべてアーカイブします (図36)。
画面の写真を全て削除	サムネイル表示されている写真・動画をすべて削除します。
スライドショー	サムネイル表示されている写真・動画でスライドショーします。
デジタルフォトブック自動製作	項目期間内の写真を使って、自動的にフォトブックを製作します。 ・フォトブックの製作には、時間がかかる場合があります。
画面の写真を全て書き出し	サムネイル表示されている写真・動画をすべてSDメモリーカードやUSBメモリーに書き出します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 画面の写真を全て書き出しを選びます。
複数画像選択	複数の写真・動画を選択します。 1 写真・動画のチェックボックスを☑にして選択します。 2 写真・動画の選択後、サブメニューから実行するメニューを選びます。

絞り込み	おすすめサムネイルのとき、条件を指定して、写真・動画を絞り込みます。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。
1枚の写真として保存	おすすめサムネイル画面を1枚の写真として保存します。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。
1枚の写真として書き出し	おすすめサムネイル画面を1枚の写真としてSDメモリーカードやUSBメモリーに書き出します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 2 1枚の写真として書き出しを選びます。 ・標準サムネイルのときは、表示されません。
場所情報の変更・追加	サムネイル表示されている写真の撮影場所情報をまとめて指定します (図27)。


被写体・人物・フォルダ



自動整理設定 (図 41) を  (ON) に設定しておくと、読み込み後に写真の内容を自動的に判断して分類・整理します。分類されたフォルダごとに画像を見ることができます。

- ・手動で整理することもできます。
- ・動画は自動整理されません。**対応なし (未分類)** フォルダに入ります。

チェック

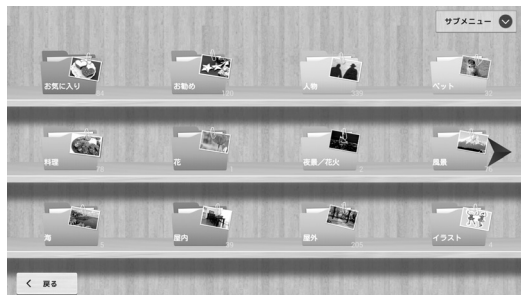- ・インターネットへの接続が必要です (図 11)。
- ・人物検出・分類は、バックアップサービスへの登録が必要です (図 8)。



- ・/ で、前後の画面を表示します。
- ・フォルダを選ぶと、そのフォルダ内の画像をサムネイル表示します。標準サムネイルは撮影順に表示されます。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・**戻る**で、ホーム画面に戻ります。
- ・リモコンの**プリント**ボタンを押すと、選択したフォルダ内の写真すべてをプリント注文予約します。

写真は自動整理後に、以下のフォルダに分類・整理されます。新しくフォルダを追加することもできます。

お気に入り

お気に入りの写真を入れます。

お勧め

☆の数 (図 22) が多い写真が 120 枚入ります。

人物

人物の写真が入ります。人物フォルダをクリックすると、写った人物ごとに自動判断し、分類されたフォルダが表示されます。人物分類は、バックアップサーバーへのバックアップ時に実施されます。

ペット

動物、ペットの写真が入ります。

料理

料理の写真が入ります。

花

花の写真が入ります。

夜景/花火

夜景や花火の写真が入ります。

風景

風景写真が入ります。

海

海の写真が入ります。

屋内

屋内で撮影した写真が入ります。

屋外

屋外で撮影した写真が入ります。

イラスト

イラストなどを撮影した写真が入ります。

対応なし (未分類)

自動整理されない写真・動画が入ります。

メモ

- 自動整理されたことがない場合は、**対応なし（未分類）**フォルダだけが表示され、内蔵メモリー / HDD 内の写真・動画は、すべて**対応なし（未分類）**フォルダ内に入ります。
- 自動整理は、データベースを基に分類されますが、必ずしも正確ではありません。
- フォルダの右下に、そのフォルダに含まれる画像数を表示します。
- 人物フォルダの画像数表示は、検出した画像の合計を表示します。複数の人物が検出された場合は合計画像数が増えて表示されます。

サブメニュー	機能
フォルダ内全てをプリント注文予約	選択したフォルダ内の写真すべてをプリント注文予約します（図 31）。
フォルダを追加作成	新規フォルダを作成します。 作成後にフォルダ名を入力（図 17）します。 フォルダ名は最大 20 文字です。
フォルダ名変更	選択したフォルダの名前を変更します。
フォルダを削除	選択したフォルダを削除します。 ・フォルダ内の写真は削除されません。他のフォルダに入っていない写真は、 対応なし（未分類） フォルダへ移動します。
整理アニメの再生	整理中を示すアニメーションを再生します。
フォルダー結合	フォルダを結合します。 <ol style="list-style-type: none"> 結合対象のフォルダを選び、確定します。 ・複数のフォルダを選べます。 結合先のフォルダを選び、確定します。 結合を選びます。

フォルダ内全てを書き出し	フォルダ内の写真・動画を SD メモリーカードや USB メモリーに書き出します。 <ol style="list-style-type: none"> SD メモリーカードまたは USB メモリーを本体前面端子に差し込みます。 書き出すフォルダを選びます。 フォルダ内全てを書き出しを選びます。
デジタルフォトブック自動製作	フォルダ内の写真を使って、自動的にフォトブックを製作します。 <ol style="list-style-type: none"> フォトブックを作るフォルダを選びます。 （リモコンで操作する場合はサブメニューボタンを押して）サブメニューからデジタルフォトブック自動製作を選びます。 ・フォトブックの製作には、時間がかかる場合があります。
スライドショー	スライドショーを開始します。

チェック

- フォルダの最大数は 50 です。それ以上は追加できません。
- 人物別のサブフォルダの最大数は 100 です。

写真・動画を別のフォルダに移動する

- 移動したい写真・動画のサムネイルを選び、1 枚表示にします。
- サブメニューの**整理変更（フォルダ変更）**を選びます。
- 移動先のフォルダを指定します。
・複数のフォルダを指定できます。
- 確定を選びます。

メモ


- キャンセルを選ぶと、移動をキャンセルします。
- 移動先のフォルダをひとつも指定しないと、**対応なし（未分類）**フォルダに入ります。

地図

GPS 情報が記録された、または場所情報が追加された写真を、Google マップ上に表示します。

☛ チェック

- インターネットへの接続が必要です (図 11)。
- GPS 情報 / 場所情報が記録されている写真のみ地図上に表示されません。

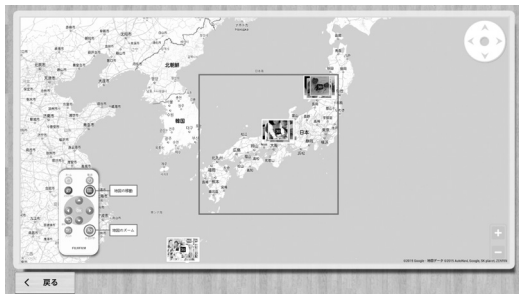


- USB マウスのご使用をおすすめします。画面に表示されているカーソル / + (拡大) / - (縮小) ボタンをクリックして操作してください。地図上の赤枠内をクリックすると、赤枠内の地域で撮影された写真をサムネイル表示します。
- リモコンでは、画面のリモコンの図に従って操作して、地図上の赤枠を調整します。画面のリモコンの **OK** ボタンが赤枠で囲まれているときに **OK** ボタンを押すと、地図上の赤枠内の地域で撮影された写真をサムネイル表示します。
- **戻る** で、ホーム画面に戻ります。

■ 場所情報の変更・追加について

写真の**場所情報の変更・追加** (図 19、20、24) をするときは、表示された地図上で、変更または追加したい場所を USB マウスなどで指定してから、**確定**を選んでください。

一発整理

あまり見ない写真などを、ワンタッチで簡単にアーカイブ (23) することができます。

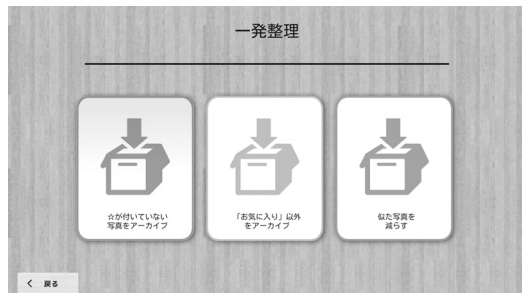

- ・ **☆が付いていない写真をアーカイブ**：☆ (22) が付いていない (0 個) の写真をアーカイブします。
- ・ **「お気に入り」以外をアーカイブ**：「お気に入り」フォルダ (25) 以外の写真をアーカイブします。
- ・ **似た写真を減らす**：類似画像をアーカイブします。類似画像のうち、評価点が高いものだけはアーカイブせずに残します。

フォトブック


内蔵メモリ / HDD の写真を使って、以下の方法でフォトブックを作ることができます。

- ・ **フォトブック自動製作** (40)
- ・ **カレンダー、被写体・人物・フォルダ**のサブメニューから製作 (24、26)

チェック

- ・ フォトブックの製作には、時間がかかる場合があります。


最近作ったフォトブックから順に本棚画面に並びます。

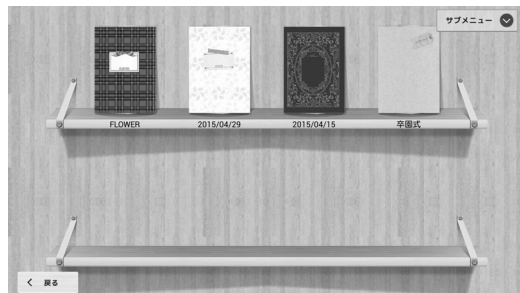

- ・ **◀/▶** で、左右の本棚画面を表示します。
- ・ フォトブックの表紙を選ぶと、そのフォトブックを表示 (29) します。
- ・ **サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・ **戻る**で、ホーム画面に戻ります。
- ・ リモコンの**プリント**ボタンを押すと、選択したフォトブックをプリント注文予約します。

サブメニュー	機能
フォトブック名変更	選択したフォトブックの名称を変更します。
コピー	選択したフォトブックをコピーします。
フォトブック注文予約	<p>選択したフォトブックを注文予約します (目録 32)。</p> <p>1 プリント注文予約するフォトブックを選びます。</p> <p>2 (リモコンで操作する場合はサブメニューボタンを押して) サブメニューからフォトブック注文予約を選びます。</p>
削除	選択したフォトブックを削除します。
アーカイブに移動	選択したフォトブックをアーカイブします (目録 36)。

フォトブック画面

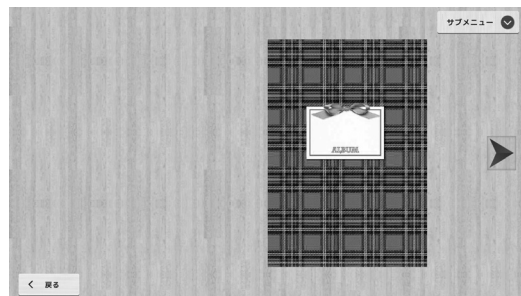

- ・**◀/▶** で、ページをめくります。
- ・**スライドショー**で、自動的にページをめくります。自動めくり中に操作をすると、自動めくりは解除されフォトブックの表紙に戻ります。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- ・**◀ 戻る**で、本棚画面に戻ります。
- ・リモコンの**プリント**ボタンを押すと、フォトブックをプリント注文予約します。

サブメニュー	機能
編集	フォトブックを編集します (目録 30)。
スライドショー	フォトブックのページを自動でめくります。
フォトブック注文予約	フォトブックを注文予約します (目録 32)。

フォトブック編集



- ・**◀/▶** で、ページの変更内容を保存して、ページをめくります。
- ・**サブメニュー**で、サブメニューを表示します。

サブメニュー	機能
保存して終了	編集内容を保存してフォトブック画面に戻ります。
保存せず終了	編集内容を保存せずにフォトブック画面に戻ります。

- ・**表紙変更**：表紙を一覧から選択します。
- ・**背景変更**：背景を一覧から選択します。
- ・**レイアウト変更**：現在のページの写真数のレイアウトを一覧から選択します。
- ・**画像回転**：写真を選択してから、**画像回転**を選ぶたびに、写真が時計回りに 90° 回転します。

- ・**画像追加**：写真を追加、入替え、削除します。



- ・候補写真を選択して **↑ 追加** を選ぶと、ページに写真が追加され、写真枚数にあったレイアウトに変わります。
- ・フォトブックの写真または写真エリアと、そこに入れたい候補写真を選択して **🔄 写真入替え** を選ぶと、その写真が入ります。
- ・フォトブックの写真または写真エリアを選択して **↓ 削除** を選ぶと、その写真エリアが削除され、ページの写真枚数に適したレイアウトに変わります。
- ・**閉じる** を選ぶと編集画面に戻ります。
- ・**頁移動**：指定したページへ移動します。



写真をプリントする

プリント

内蔵メモリー/HDDの写真やフォトブックを、インターネットでプリント注文したり「スマホ de チェキ」でプリントできます。



- 各サブメニューでプリント注文予約された写真は、**各種サイズプリント**と「**スマホ de チェキ**」でプリントに注文予約されます。
- プリント注文履歴**で、注文履歴を表示します。
ネットプリントサービス注文ユーザー情報入力(図 39)をしていない場合は、ログイン画面が表示されます。ユーザー ID とパスワードを入力して、ログインを選びます。
- 戻る**で、ホーム画面に戻ります。

チェック

- インターネットでプリント注文する場合は、インターネットへの接続が必要です(図 11)。

各種サイズプリント

プリント注文予約(図 19、20、24、26)しておいた写真が、一覧表示されます。



- 左右矢印**で、前後の画面を表示します。
- サブメニュー**で、サブメニューを表示します。
- 戻る**で、プリント画面に戻ります。

- サブメニューで、**プリント予約した写真全てを注文**、この画面の**写真全てを注文**、あるいは**選択した写真を注文**を選びます。
- ネットプリントサービス注文ユーザー情報入力(図 39)をしていない場合は、ログイン画面が表示されます。ユーザー ID とパスワードを入力して、ログインを選びます。
- 画面に従って操作して、注文します。

メモ

- 写真は最近プリント注文予約した順に並びます。

プリント

サブメニュー	機能
プリント予約した写真全てを注文	プリント注文予約しておいた写真すべてを注文します。
この画面の写真全てを注文	画面に表示されている写真すべてを注文します。
選択した写真を注文	選択した写真を注文します。
削除	選択した写真をプリント注文予約から削除します。

プリント注文ページの例




チェック

- ・プリント注文は、USB マウスでの操作をおすすめします。
- ・プリント注文ページが、画面に収まらない場合があります。その場合は、画面右下の**上に移動**、**下に移動**ボタンを選ぶか、USB マウス操作で画面をスクロールして表示させてください。
- ・PNG ファイルは、プリント注文することはできません。
- ・ネットプリントサービスの種類によっては、注文画面が異なる場合があります。

フォトブック

プリント注文予約しておいたフォトブック（📖 29）が、一覧表示されます。

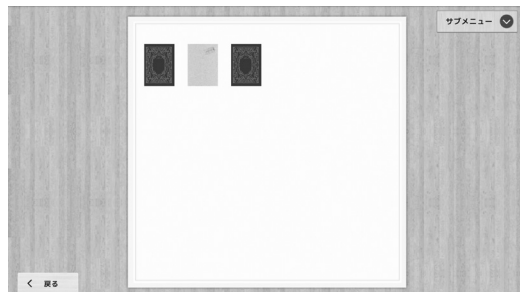

- ・◀/▶ で、前後の画面を表示します。
- ・サブメニューで、サブメニューを表示します。
- ・◀戻るで、プリント画面に戻ります。

- 1 サブメニューで、**注文予約した全てのフォトブックを注文、画面のフォトブック全てを注文、または選択したフォトブックを注文**を選びます。
- 2 ネットプリントサービス情報入力をしていない場合は、ログイン画面が表示されます。ユーザー ID とパスワードを入力して、ログインを選びます。
- 3 画面に従って操作して、注文します。

メモ

- ・フォトブックは最近プリント注文予約した順に並びます。
- ・フォトブックの注文は、時間がかかります。

サブメニュー	機能
注文予約した全てのフォトブックを注文	プリント注文予約したフォトブックすべてを注文します。
画面のフォトブック全てを注文	画面に表示されているフォトブックすべてを注文します。
選択したフォトブックを注文	選択したフォトブックを注文します。
削除	選択したフォトブックをプリント注文予約から削除します。

「スマホ de チェキ」でプリント

プリント注文予約 (📖 19、20、24、26) しておいた写真が、一覧表示されます。



- ・◀/▶ で、前後の画面を表示します。
 - ・◀ 戻る で、プリント画面に戻ります。
- 📝 メモ
- ・写真は最近プリント注文予約した順に並びます。

プリント

1 プリントする写真のサムネイルを選び、1枚表示にします。



- ・◀/▶で、前後の画面を表示します。
- ・サブメニューで、サブメニューを表示します。
- ・お気に入りフォルダに入れるで、写真を「お気に入り」フォルダ（📁25）へ入れます。「お気に入り」フォルダに入っている写真は**お気に入りフォルダから出す**で、「お気に入り」フォルダから出します。（リモコンの**イメージオーガナイザー**ボタンを押しても、出し入れできます）
- ・アーカイブで、写真をアーカイブします（📁36）。
- ・削除で、写真を削除します。
- ・◀戻るで、一覧表示に戻ります。

サブメニュー	機能
「スマホ de チェキ」でプリント	「スマホ de チェキ」でプリントします。
削除	プリント注文予約から削除します。

2 サブメニューで、「スマホ de チェキ」でプリントを選びます。

3 印刷部数を指定します。

チェック

- ・本製品が無線 LAN でインターネットに接続している場合は、「スマホ de チェキ」に自動接続できない場合があります。この場合は「スマホ de チェキ」にダイレクト接続してください（下記）。

メモ

- ・「スマホ de チェキ」に付属のマニュアルをご覧ください。

■「スマホ de チェキ」にダイレクト接続する

1 ホーム画面の設定メニューを選び、無線 LAN 設定を選びます。



2 無線 LAN リストから、「INSTAX-xxxx」（xxxxの部分は、「スマホ de チェキ」によって異なります）を選びます。

チェック

- ・「スマホ de チェキ」で、パスワードを工場出荷時の「1111」から設定変更している場合は、「1111」に再設定してください。
- ・「スマホ de チェキ」にダイレクト接続中は、本製品はインターネットに接続できません。「スマホ de チェキ」でのプリントが終了したら、上記手順②で、お使いの無線 LAN ルーターを選び、接続し直してください。



その他の機能

オンラインアプリ

ワンダーフォトボックスに新しい機能をご提供したり、富士フィルムからのお知らせを表示します。

オンラインアプリを選ぶと起動しますので、画面に従って操作をします。

チェック

- インターネットへの接続（ 11）と、バックアップサービスへの登録が必要です（ 8）。

写真の検索

内蔵メモリー / HDD 内の写真・動画を、条件検索できます。



1 検索条件を入力します。

- 撮影場所：**GPS 情報が記録された写真がある場合、地域を指定して写真を検索することができます。


2 検索を選びます。

- 検索結果がサムネイル表示されます。

情報

以下の情報を表示します。

- ワンダーフォトボックス本体（内蔵メモリー / HDD）の利用状況
- バックアップサーバーの利用状況
インターネットへの接続（ 11）と、バックアップサービスへの登録が必要です（ 8）。
- プリント情報（「お勧め」フォルダ（ 25）の写真のうち、どれだけ注文済みか）

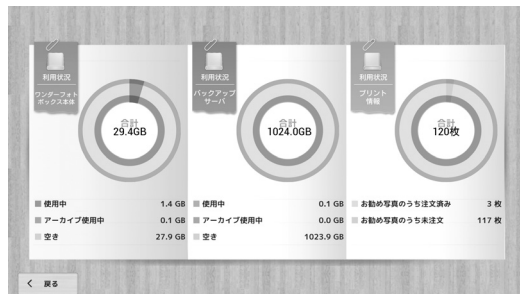

- 戻るで、ホーム画面に戻ります。


アーカイブ（非表示）

写真・動画・フォトブックを、非表示にして保管しておくことができます（図19、20、21、24、28、29）。

メモ

- 保存した画像が多いときに、ふだん見ない画像などを非表示にして画面を見やすくできます。

アーカイブした写真・動画・フォトブックは、削除したり表示されるように元へ戻すことができます。

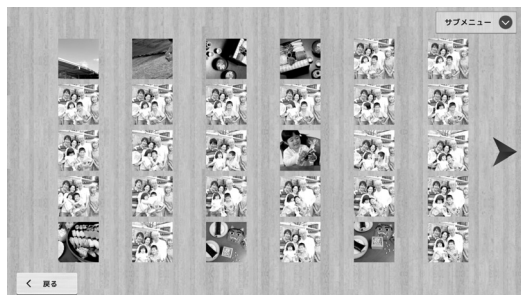

- 最近アーカイブした順に表示されます。
- ◀/▶ で、前後の画面を表示します。
- サブメニューで、サブメニューを表示します。
- ◀ 戻る で、ホーム画面に戻ります。

チェック

- アーカイブにあるフォトブックの内容を見ることはできません。
- アーカイブから画像を削除すると、内蔵メモリー / HDD から削除されます。元に戻すことはできません。

サブメニュー	機能
アーカイブ内の写真を全て削除	アーカイブ内のすべての写真・動画・フォトブックを内蔵メモリー / HDD から削除します。
この画面の写真を全て削除	表示されている写真・動画・フォトブックを内蔵メモリー / HDD から削除します。
写真を選択して削除	選択した写真・動画・フォトブックを内蔵メモリー / HDD から削除します。
アーカイブ内の写真を全て戻す	アーカイブ内のすべての写真・動画・フォトブックを表示されるように元へ戻します。
この画面の写真を全て戻す	表示されている写真・動画・フォトブックを表示されるように元へ戻します。
写真を選択して戻す	選択した写真・動画・フォトブックを表示されるように元へ戻します。

バックアップ

本体内部メモリ / HDD の内容を、USB メモリーやバックアップサービスのサーバーにバックアップします。また、バックアップから本体内部メモリ / HDD へリカバリーすることもできます。

リカバリーについてのご注意

- リカバリー機能は、本体が万一故障して取り替えた場合や、初期化した場合だけにご利用ください。リカバリーを実行した場合は、本体内部メモリ / HDD のデータをクリアして、バックアップされていたデータで上書きをします。バックアップサーバーへは、工場出荷時の設定では「お気に入り」フォルダの中の静止画だけがリサイズされてバックアップされますのでご注意ください (図 40)。



USB メモリーにバックアップする

注意

- SD CARD スロットから SD メモリーカードを取り外してください。
- 容量に余裕のある USB メモリーを用意してください。

- 1 本体前面の (USB) 端子に、USB メモリーを接続します。
 - 2 外部ストレージを選びます。
 - 3 画面に従って操作します。
- バックアップが終わると完了メッセージが表示されます。
 - バックアップを途中でやめるときは、**キャンセル**を選びます。

リカバリーするとき

- 1 本体前面の (USB) 端子に、バックアップに使用した USB メモリーを接続します。
 - 2 外部ストレージからのリカバリーを選びます。
 - 3 画面に従って操作します。
- リカバリーが終わると完了メッセージが表示されます。

チェック

- バックアップ / リカバリー中は、他の操作はできません。

サーバーにバックアップする

チェック

- インターネットへの接続 (図 11) と、バックアップサービスへの登録が必要です (図 8)。

メモ

- 通常は、初期設定されている自動バックアップのままお使いください (図 40)。
- 初期設定では、「お気に入り」フォルダのみをバックアップする設定になっています (図 40)。

手でバックアップするとき

- 1 クラウドストレージを選びます。
 - 2 画面に従って操作します。
- バックアップが終わると完了メッセージが表示されます。
 - バックアップを途中でやめるときは、**キャンセル**を選びます。

リカバリーするとき


- 1 クラウドからのリカバリーを選びます。
 - 2 画面に従って操作します。
- リカバリーが終わると完了メッセージが表示されます。

チェック

- バックアップ / リカバリー中は、他の操作はできません。

設定

ホーム画面で**設定**メニューを選べば、本製品の各種設定を変えられます。

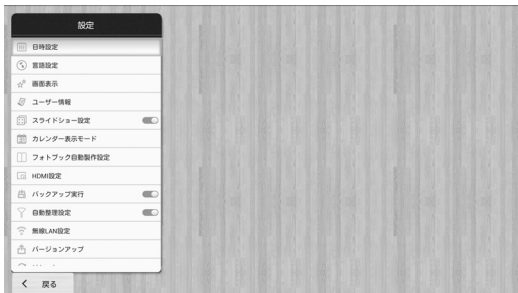

- 画面に表示されていない設定項目は、リモコンの ▼ ボタンや USB マウス操作でスクロールして表示させてください。
- ◀ 戻るで、ホーム画面に戻ります。

メモ

- /○ がある項目は ◀/▶ で ●/○ (ON)、○/● (OFF) を切り換えます。

日時設定

日付と時刻を設定します。


設定項目	内容
日付と時刻の自動設定	ネットワークから提供された時刻を使用します。 ❖ チェック ・インターネットへの接続が必要です (📖 11)。
日付設定	▲ / ▼ で、年 / 月 / 日を設定します。 ・自動設定の場合は変更できません。
時刻設定	▲ / ▼ で、時 / 分を設定します。 ・自動設定の場合は変更できません。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを選択します。
24 時間表示	24 時間表示 / 12 時間表示を切り換えます。

言語設定

表示の言語を設定します。

画面表示

☆表示をするか、類似画像を表示するかを設定します。



設定項目	内容
☆マーク表示しない / 表示する	おすすめ組表示と1枚表示画面で、☆の非表示 / 表示を切り換えます。
類似画像を表示する / 表示省略	類似の画像がある場合に、類似画像の表示 / 非表示を切り換えます。  メモ ・表示しない場合は、類似画像のうち評価点が高いものが代表して表示されます。


ユーザー情報

ネットサービスユーザー情報入力とネットプリント注文ユーザー情報入力ができます。画面に従って入力します。

スライドショー設定

スライドショーの設定をします。

 (ON) に設定すると、以下の設定ができます。 (OFF) に設定すると、スライドショーは無効になります。

設定項目	内容
速さ	画像切り換えの速さを設定します。  メモ ・「マニュアル」に設定すると、▲/▼/◀/▶/OK ボタンを押すと、画像が切り換わります。
トランジション	画像の切り換え効果を設定します。
動画表示	スライドショーのときに動画の表示 / 非表示を設定します。
BGM	スライドショーのBGMを設定します。 1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーに音楽ファイル(MP3)を保存します。 2 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本体前面端子に差し込みます。 3 参照を選び、SDメモリーカードまたはUSBメモリーの音楽ファイルを指定します。 ・音楽ファイルが、内蔵メモリー/HDDにコピーされます。
スタートタイミング	操作しない時間がどれだけ続くと、スライドショーを開始するのかが設定します。
自動スリープ	操作しない時間がどれだけ続くと、本製品が自動で電源オフになるのかが設定します。

カレンダー表示モード

カレンダーに写真のある日付を中心に表示するか、写真のない日付も表示するかを設定します。

フォトブック自動製作設定

フォトブック製作の設定をします。



設定項目	内容
フォトブックサイズ	A5 サイズのみ対応しています。将来的に対応サイズが追加される予定です。
ページ数	製作するフォトブックのページ数を選択します。
一定期間ごとに自動作成する作成に利用する写真の期間	指定する期間中に撮影された写真で、フォトブックを製作します。
自動作成する頻度	自動作成の頻度を選択します。
一定期間の自動作成のタイミング	いつフォトブック製作をするか選択します。 ・頻度が1月で1冊の場合は変更できません。
一定期間内に多くの写真を撮影したら自動作成する作成する基準撮影数量	指定する枚数が撮影されたら、フォトブックを製作します。
撮影枚数による自動作成のタイミング	いつフォトブック製作をするか選択します。 ・基準撮影数量が1ヶ月で500枚以上写真があったときは変更できません。

HDMI 設定

接続しているテレビに合わせて、HDMI 出力解像度の設定をします。

バックアップ実行

バックアップサービスのサーバーへの自動バックアップの設定をします。

 (ON) に設定すると、以下の設定ができます。 (OFF) に設定すると、自動バックアップは無効になります。

☛ チェック

- ・インターネットへの接続 (📖 11) と、バックアップサービスへの登録が必要です (📖 8)。

設定項目	内容
タイミング	1 日の中でバックアップが実行される時間を表示します。この値は変更できません。
自動作成する頻度	バックアップの頻度を1回/週、1回/日、1回/月から選択します。
リサイズ	バックアップ時に、ファイルサイズの大きい画像を最大2MB以下にリサイズするかどうかを設定します。 <input checked="" type="checkbox"/> でリサイズします。
動画をバックアップする	動画をバックアップするかどうかを設定します。 <input checked="" type="checkbox"/> で動画もバックアップします。
お気に入りのみ	<input checked="" type="checkbox"/> で「お気に入り」フォルダ (📖 25) だけをバックアップします。

☛ チェック

- ・外部ストレージへバックアップをする場合には、上記の設定はすべて無効です。

自動整理設定

自動整理するかしないかを設定します。

 (ON) に設定すると、写真を読み込んだあとにバックグラウンドで自動的に整理します。 (OFF) に設定すると、自動整理は無効になります。

🔍 チェック

- ・インターネットへの接続 (📖 11) と、バックアップサービスへの登録が必要です (📖 8)。

無線 LAN 設定

無線 LAN 接続の設定をします。

🔍 チェック

- ・無線 LAN の高度な設定には、高度な知識が必要です。誤った設定をすると、無線 LAN 接続できない場合があります。通常は、「無線 LAN で接続する」(📖 11) をご覧になり接続してください。

バージョンアップ

新しいソフトウェアがあるときは、ソフトウェアを最新版に更新することができます。

🔍 チェック

- ・インターネットへの接続 (📖 11) が必要です。

リセット

日付・時刻・タイムゾーンと言語以外の設定を、工場出荷時に戻します。

データの初期化

内蔵メモリー/HDD のデータをすべて消去し、本製品の設定をリセットします。

⚠ 注意

- ・画像はすべて削除されます。元に戻すことはできません。
- ・バックアップサービスに登録されている場合は、データの初期化を実行したあとに、**設定メニューのユーザー情報→ネットサービスユーザー情報入力** (📖 39) からバックアップサービスに入り、メニューからバックアップされている画像をクリアしてください。クリアしないと、バックアップサービスに古い画像が残ります。

読込枚数制限

一度に読み込む写真・動画のファイル数の上限を設定します。



スマートフォンを使う

スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすると、以下のことができます。

- ・ **ワンダーフォトボックスを見る（家庭内無線 LAN 経由）**

本体に保存した写真・フォトブックの閲覧などができます

- ・ **ワンダーフォトボックスを見る（外出先などインターネット経由）**

外出先から、バックアップサービスにバックアップされた写真を見ることができます

スマートフォンやタブレットにアプリをインストールする

■ iPhone/iPad/iPod touch の場合

App Store で「WonderPhotoBoxPlayer」を検索して、インストールします。

■ Android の場合

Google Play ストアで「WonderPhotoBoxPlayer」を検索して、インストールします。

👉 チェック

- ・ アプリの互換性や要件は、App Store/Google Play ストアのアプリ説明画面をご覧ください。

■ アプリの起動画面



アプリを使う

ワンダーフォトボックスを見る (家庭内無線 LAN 経由)

スマートフォン/タブレットで、ワンダーフォトボックス本体に保存した画像の閲覧などができます。

☛ チェック

- 以下どちらかの接続が必要です。
 - 本体が接続している無線 LAN ルーターにスマートフォン/タブレットを接続している。
 - スマートフォン/タブレットと本体がダイレクト接続 (目 45) している。
- スマートフォン/タブレットがモバイルデータ通信接続中は、ワンダーフォトボックスを見る (家庭内無線 LAN 経由) ことはできません。

1 本体の電源をオンにします。

2 スマートフォン/タブレットで「WonderPhotoBoxPlayer」を起動してワンダーフォトボックスを見る (家庭内無線 LAN 経由) をタップします。

3 接続できるワンダーフォトボックスが表示されるので、タップして接続します。



- スマートフォン/タブレットに表示された画面のメニューやボタンをタップして操作します。
- 画面に表示されていないメニューは、スワイプでスクロールして表示させてください。
- ◀/▶ を選ぶかわりに、画像を左右方向にスワイプすることでも操作できます。

☛ チェック

- スマートフォン/タブレットの画面では、スライドショーは見られません。

■ アップロード

スマートフォン/タブレットに保存されている写真・動画を、本体内蔵メモリー/HDD にアップロードします。

1 スマートフォン/タブレットのホーム画面のアップロードをタップします。

- スマートフォン/タブレットに保存されている写真・動画がサムネイル表示されます。

2 アップロードしたい写真・動画をタップして、1 枚表示にします。

3 アップロードをタップします。

■ キャッシュデータのクリア

アプリのキャッシュデータを削除します。

1 スマートフォン/タブレットのホーム画面の設定をタップします。

2 クリアキャッシュデータをタップします。

3 確定をタップします。


ワンダーフォトボックスを見る (外出先などインターネット経由)

外出先など、ワンダーフォトボックスから離れた場所からでも、バックアップサービスのサーバーに保存された画像を、最近保存された順に閲覧できます。

☛ チェック

- 以下どちらかの接続が必要です。
 - スマートフォン / タブレットがモバイルデータ通信接続している。
 - スマートフォン / タブレットが無線 LAN 接続で、インターネットに接続している。

- 1 スマートフォン / タブレットで「WonderPhotoBoxPlayer」を起動して**ワンダーフォトボックスを見る (外出先などインターネット経由)** をタップします。

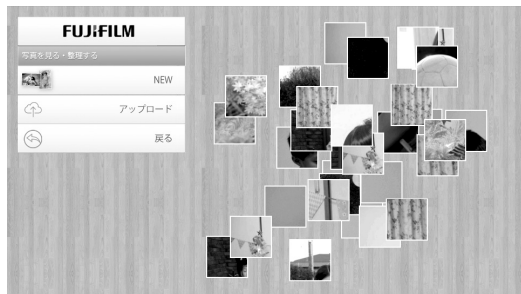

- スマートフォン / タブレットに表示された画面のメニューやボタンをタップして操作します。

☛ チェック

- 初めてこの機能を使うときは、バックアップサービスへのログインが必要です。スマートフォン / タブレットに表示されるログイン画面で、ユーザー ID とパスワードを入力して、**ログイン** をタップしてください。
- 一度もバックアップサービスのサーバーへバックアップしていない場合は、写真は表示されません。
- 動画は閲覧できません。
- スライドショーは見られません。

■ アップロード

スマートフォン / タブレットに保存されている写真を、バックアップサービスのサーバーにアップロードします。

- 1 スマートフォン / タブレットのホーム画面の**アップロード** をタップします。
 - スマートフォン / タブレットに保存されている写真がサムネイル表示されます。
- 2 アップロードしたい写真をタップして、1 枚表示にします。
- 3 アップロードをタップします。

☛ チェック

- バックアップサービスのサーバーにアップロードされた写真は、ワンダーフォトボックス本体のバックアップサービスサーバーへのバックアップのときに、本体内蔵メモリー / HDD に保存されます。

スマートフォンやタブレットとダイレクト接続する

本製品をインターネットに接続しなくても、スマートフォンやタブレットと直接無線接続することができます。

- 1 ホーム画面の**設定メニュー**を選び、**無線 LAN 設定**を選びます。
- 2 ⓘを選びます。
- 3 **無線 LAN ダイレクト**を選びます。



- 4 **無線 LAN アクセスポイント**を設定を選び、パスワードなどを設定し、保存します。
- 5 **ポータブル無線 LAN アクセスポイント**のチェックを ☒ にして有効にします。
- 6 スマートフォン / タブレットの「Wi-Fi」を有効にします。
- 7 スマートフォン / タブレットの画面に表示されたネットワークから、「FFPBxxxxxx」（xxxxxx の部分は、本体によって異なります）を選びます。
- 8 手順4で設定したパスワードを、スマートフォン / タブレットに入力します。

☛ チェック

- ・本製品が LAN ケーブルでインターネットに接続中以外は、ダイレクト接続中のスマートフォン / タブレットと本製品はインターネットに接続できません。
- ・本製品が LAN ケーブルでインターネットに接続していれば、ダイレクト接続中のスマートフォン / タブレットと本製品はインターネットに接続できます。

■ ダイレクト接続を解除する

- 1 スマートフォン / タブレットの「Wi-Fi」設定のネットワークから、「FFPBxxxxxx」以外を選びます。
- 2 本製品のポータブル無線 LAN アクセスポイントのチェック（左記手順5）を ☐ にして無効にします。



お取り扱いにご注意ください

ご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


お読みになったあとは大切に保管してください。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。


⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



電源プラグを
抜く

異常が起きたら電源を切り、電池や AC アダプターを外す。
煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
・お買い上げ店にご相談ください。



内部に水や異物を落とさない。
水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池や AC アダプターを外す。そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因になります。
・お買い上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー
室での使用禁止

風呂、シャワー室では使用しない。
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。落としたり、ケースが破損したときは使用しない。
火災・感電の原因になります。
・お買い上げ店にご相談ください。



接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。
コードに傷がついて、火災感電の原因になります。
・コードに傷がついた場合は、お買い上げ店にご相談ください。






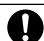


不安定な場所に置かない。
バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。








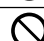
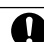



雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。
落雷すると誘電雷により感電の原因になります。

⚠ 警告

-  指定外の方法で電池を使用しない。
極性（ \oplus \ominus ）表示どおりに入れてください。
-  電池を分解、加工、加熱しない。
電池を落としたり、衝撃を加えない。
電池をショートさせない。
電池を金属製品と一緒に保管しない。
電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因になります。
-  指定外の電池や AC アダプターを使用しない。
表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。火災の原因になります。
-  液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあるので、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。
-  電池は、乳幼児に触れさせないこと。
電池は、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
-  メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。
メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注意


-  油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。
火災・感電の原因になることがあります。
-  異常な高温になる場所に置かない。
窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。火災の原因になることがあります。
-  小さいお子様の手の届くところに置かない。
けがの原因になることがあります。
-  本機の上に重いものを置かない。
バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。
-  AC アダプターを接続したまま移動しない。AC アダプターを抜くときは、接続コードを引っ張らない。
電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
-  電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。
-  本機や AC アダプターを布や布団でおおったりしない。
熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
-  お手入れの際や長時間使用しないときは、電池や AC アダプターを外し、電源プラグを抜く。
火災・感電の原因になることがあります。
-  メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び出す場合がありますので、指で受け止めた後にカードを引き抜くこと。
飛び出したカードが当たり、けがの原因になることがあります。

安全上のご注意

電源についてのご注意

■ コイン電池についてのご注意

- 水や海水につけたり、ぬらさないでください。
- 液漏れ、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- 本製品に電池を入れるときは、極性（⊕ と ⊖）に注意して表示どおりに入れてください。

 万一、液漏れが起こったときは、電池挿入部についた液をふきとってから新しい電池を入れてください。

■ AC アダプターについてのご注意

必ず専用の AC アダプターをお使いください。弊社専用品以外の AC アダプターをお使いになると故障の原因となることがあります。AC アダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

- 室内専用です。
- 電源入力端子へ接続コードのプラグをしっかりと差し込んでください。
- AC アダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- 電源入力端子から接続コードを抜くときは、本製品の電源を切って、プラグを持って抜いてください（コードを引っ張らないでください）。
- 使用中、AC アダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発音音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

ソフトウェアに関するご注意

■ 使用説明書について

使用説明書は、パーソナルコンピュータ（以下パソコンといいます）やスマートフォン、タブレットと Windows、iOS、Android の使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンやスマートフォン、タブレットと Windows、iOS、Android の使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場合がありますがご了承ください。

お使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

■ 著作権についてのご注意

著作権の目的となっている画像やファイル転送および表示は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意事項です。

■ 商標について

- iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad mini is a trademark of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used with a license from Alphone K.K.
- Microsoft, Windows, Windows Media は、米 国 Microsoft Corporation の米国および／またはその他の国における登録商標または商標です。
- Android, Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- SDHC ロゴは商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 **VCCI-B**

使用上のご注意

■ 避けて欲しい保存場所

次のような場所での本製品の使用・保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になる場所
- ・極端に寒いところ
- ・振動の激しいところ
- ・油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ（放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど）
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■ 結露（つゆつき）にご注意

本製品を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本製品内外部に水滴がつくこと（結露）があります。このようなときは電源をオフにし、水滴がなくなしてからお使いください。また、SDメモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはSDメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■ 長時間お使いにならないときは

本製品を長時間お使いにならないときは、電池、SDメモリーカード、USBマウス、ACアダプターなどを取り外して保管してください。

■ 本製品のお手入れ

- ・本製品の本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ・シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■ USBマウスについてのご注意

- ・センサーの光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。
- ・透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。

SDメモリーカード、内蔵メモリー/HDDについてのご注意

■ SDメモリーカード取扱上のご注意

- ・SDメモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・SDメモリーカードを本製品に入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・SDメモリーカードの記録中は、絶対にSDメモリーカードを取り出したり、機器の電源をオフにしたりしないでください。SDメモリーカードが破壊されることがあります。
- ・指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になると本製品の故障の原因になります。
- ・強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- ・静電気を帯びたSDメモリーカードを本製品に入れると、本製品が誤動作する場合があります。このような場合は、電源ボタンを長押ししていったん主電源を切ってから、再び電源をオンにし直してください。
- ・ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力加わり、壊れる恐れがあります。
- ・長時間お使いになったあと、取り出したSDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・SDメモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。SDメモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■ 内蔵メモリー/HDDについて


- ・本製品は精密機器です。内蔵メモリー/HDD内のデータは、振動、衝撃、落下、本製品の故障などにより壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは、USBメモリーやサーバーにバックアップ保存されることをおすすめします。
- ・内蔵メモリー/HDD内のデータの破損や消失などについては保証できません。
- ・内蔵メモリー/HDDをパソコンなどの他の機器を使って初期化（フォーマット）しないでください。
- ・本製品の修理の際、内蔵メモリー/HDD内のデータを確認させていただく場合があります。




困ったときは

トラブルシューティング / FAQ

ワンダーフォトボックスの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

	症状	原因・処置	頁
一般	電源がオンにならない。	AC アダプターを正しく接続してください。	9
	リモコンで操作できない。	リモコンを本体に向けて操作してください。	7
		リモコンと本体との間に遮るものがある場合は、取り除いてください。	—
		リモコンの電池を交換してください。	7
	テレビに画像、音声が出ない。	HDMI ケーブルを正しく接続してください。	9
	操作したときに画面の反応が遅い。	次のようなときは、動作が遅くなる場合があります。 ・バックグラウンド処理（☆付け、被写体分類など）がされている場合 ・大量の画像を保存している場合	12
	ランプがずっと点滅したままになる。	被写体分類は時間がかかるので、大量の写真を読み込んだ後は長い時間がかかります。AC アダプターを抜かずに放置してください。	—
	電源オフなのに LED が点滅したり動作してしまう。	バックアップなど、自動的に動作することがあります。故障ではありません。AC アダプターを抜かないでください。	10
	動作に異常がある。	内部では複数のソフトウェアが動作しており、ごくまれに誤動作が発生する場合があります。その場合は  電源ボタンを長押ししていったん主電源を切ってから、電源をオンにし直してください。	—
	ソフトウェアの新しいバージョンアップの有無を確認したい。	『設定』メニューの「バージョンアップ」、オンラインアプリの画面、または Wonder Photo Box のホームページで確認できます。	35, 41

	症状	原因・処置	📖
読	写真や動画の読み込みを途中で止めたい。	SD メモリーカードや USB メモリーから読み込んでいる場合は、  アイコンを選びマウント解除すれば、読み込みを止めることができます。スマートフォンやタブレットから読み込んでいる場合は、読み込みを途中で止めることはできません。	12
	み 写真や動画を読み込めない。	SD メモリーカードや USB メモリーなどの向きを確認して正しく挿入してください。	12, 13
		内蔵メモリー /HDD のファイルを削除して十分な空き容量を確保してください。	14、20、36
		一度本体から削除したファイルは、再度読み込むことはできません。パソコンなどで、読み込みたいファイルのファイル名を変更してから読み込んでください。	12
込	SD メモリーカードを挿入したのに認識されずアイコンが出ない。	カードの種類の違いなどで、まれに認識されない場合があります。その場合は SD メモリーカードをいったん取り出して、再度挿入し直してください。	12
み	読み込み動作をしているのに読み込まれておらず見ることができない。	次のような画像は、読込めません。 ・以前本体に読み込んだことがある画像 ・対応ファイル以外の画像	12, 54
	パソコンが本製品を認識しない。	USB ケーブルを正しく接続してください。	14
	パソコンと接続したとき、パソコンの操作でファイル名の変更ができない。	パソコンからは書き込み／読み出し／削除ができます。ファイル名の変更はできません。	—
書き出し	写真や動画を書き出せない。	SD メモリーカードや USB メモリーの向きを確認して正しく挿入してください。	12, 13
		SD メモリーカードや USB メモリーのファイルを削除して十分な空き容量を確保してください。	—

	症状	原因・処置	頁
被 写 体 分 類	被写体分類ができない。	インターネットに接続されていない場合は被写体分類ができません。インターネットに接続してください。	25
	被写体・人物分類で間違ったフォルダに画像が入る。	データに基づき自動的に分類していますが、画像の内容によっては間違った判断をする場合もあります。必要に応じてフォルダ変更をしてください。	26
	人物分類がされず、人物が1個のフォルダしかできない。	人物分類をするためには、バックアップサービスへの登録が必要です。バックアップサービスへ登録してください。	8
		人物分類は画像データを読み込んだ時ではなく、読み込んだ後でバックアップサーバーへバックアップをする時に実行されます。	25
		人物分類されるのは、バックアップ対象となっている画像のみです。「設定」メニューの「バックアップ実行」を確認し、必要に応じて設定を変更してください。	40
地 図	地図が表示されない。	インターネットに接続されていない場合は表示されません。インターネットに接続してください。	11
	地図上に写真が表示されない。	撮影機器の GPS 情報を記録する機能を確認してください。	—
プ リ ン ト	ネットプリントサービスにログインできない。	ネットプリントサービスのご利用には、ユーザー登録が必要です。「設定」メニューの「ユーザー情報」→「ネットプリント注文ユーザー情報入力」からユーザー登録をしてください。	39
		ログイン情報が正しくありません。「ネットプリント注文ユーザー情報入力」を正しく入力してください。	39
	ネットプリント注文の画面でリモコンが使用できない。	USB マウスが接続されていると、リモコン選択用カーソルが画面に表示されません。USB マウスを取り外して、リモコン選択用カーソルをリモコンで操作してください。	32
バ ッ ク ア ッ プ	バックアップできない。	USB メモリーを正しく挿入してください。	13
		SD メモリーカードや USB メモリーのファイルを削除して十分な空き容量を確保してください。	—
	バックアップがされない、またはバックアップがすぐ終わってしまう。	工場出荷時の設定では「お気に入りのみ」がバックアップされる設定となっており対象画像が無い、または少ない可能性があります。「設定」メニューの「バックアップ実行」を確認し、必要に応じて設定を変更してください。	40

	症状	原因・処置	📖
バ	リカバリーしたら写真が消えてしまった。	リカバリー機能は本体内のデータをいったん消去して、バックアップされていたデータで上書きします。ご注意ください。	37
ッ	不要な画像をバックアップしてしまったので、削除してアップロードし直したい。	本体から一枚ずつ不要な画像を削除し、再度バックアップをしてください。	—
ク	バックアップされた画像を1画像ごとに削除したい。	バックアップから1画像ごとに削除する事はできません	—
ア	バックアップサーバの容量がすべて0.0GBになっている。	インターネットに接続されていません。インターネットに接続してください。	11
ッ	本体ストレージの使用量とバックアップサーバの使用量が一致しない。	「設定」メニューの「バックアップ実行」→「リサイズ」、「動画をバックアップする」、「お気に入りのみ」の設定を確認してください。	40
ブ	自動バックアップをOFFにした時、手動バックアップ時の設定はどこですか。	手動バックアップ時も、自動バックアップの設定に従って実行されます。「設定」メニューの「バックアップ実行」→「リサイズ」、「動画をバックアップする」、「お気に入りのみ」の設定をしてください。	40
設定	以前あった画像がなくなってしまった、または読み込んだ枚数と表示される枚数が一致しない。	類似画像が表示されない設定になっている可能性があります。「設定」メニューの「画面表示」→「類似画像を表示する / 表示省略」の設定を確認してください。	39
ス	ワンダーフォトボックスとの接続が失敗する。	スマートフォン/タブレットに自動ロックがかかったり、スリープしたりすると、接続が切れてしまいます。iOSの自動ロック設定や、AndroidのWi-Fiのスリープ設定をオフにしてお使いになることをおすすめします。	—
マ		無線LANの接続を確認してください。	11, 41
ト	スマートフォンやタブレットで操作できない。	電子レンジやコードレス電話機などの機器から離してください。	55
		アプリをインストールしてください。	42
フ	スマートフォンアプリの「ワンダーフォトボックスを見る(外出先などインターネット経由)」で、すべての画像が見えない。	バックアップサーバにバックアップされた画像のみ見ることができます。本体の設定とサーバ契約内容を確認してください。	—
オ	スマートフォンアプリの「ワンダーフォトボックスを見る(外出先などインターネット経由)」を使ってスマートフォンの画像をアップロードしたが、画像がどこにも見当たらない。	アップロードした画像は、バックアップサーバへのバックアップが実行された後で見えるようになります。	44



対応機器

SD CARD スロット

SD メモリーカード / microSD メモリーカード *¹ (2 GB 以下)、
SDHC メモリーカード / microSDHC メモリーカード *¹ (4 GB ~ 32 GB)

前面 (USB) 端子

スマートフォン *²、タブレット *²、USB メモリー、USB マウス

背面 (USB) 端子

パソコン *³

*¹ 変換アダプターが必要です。

*² iPhone 4S/iPad 2/iPad mini/iPod touch (第5世代) 以降 (iOS 7.0 以降)、または MTP 接続対応の Android 4.0 以降

*³ Windows Media Player 10 以降がインストールされた Windows パソコンとの接続には、マイクロ B タイプの USB 通信ケーブルをお使いください。

注意

- SD メモリーカード / USB メモリーのファイルシステムは、FAT / FAT32 に対応しています。
- USB ハードディスク (外付型ハードディスク) には対応していません。

対応ファイル

本製品には、以下のファイルを読み込むことができます。

静止画 : JPEG、PNG

最小 640 × 480 ピクセル、
最大 7500 × 7500 ピクセル

動画 : MP4、MOV

最大フル HD (1920 × 1080 ピクセル)
(スマートフォンまたは弊社デジタルカメラで撮影したもの)

音楽 (BGM 用) : MP3

注意

- ファイルサイズが 4 GB 以上のファイルには対応していません。

無線 LAN 機器使用上の注意事項

■ 本製品の使用する無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。

・産業・科学・医療用機器

・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

(1) 構内無線局（免許を要する無線局）

(2) 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

■ 本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。

無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。

その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社サービスセンターへお問い合わせください。

2.4DS/OF4

本製品が 2.4 GHz 周波数帯を使用する DSSS と OFDM 変調方式を採用した無線設備で、干渉距離が約 40 m であることを意味しています。

■ 本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。

無線 LAN 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。無線 LAN 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行ってください。

■ 無線 LAN 機能はお買い求めいただいた国での利用を前提としています。

本製品の無線 LAN 機能はお買い求めいただいた国の電波に関する法律に準拠しております。ご使用の際は、お使いいただく国の法律を順守してください。お買い求めいただいた国以外でのご使用上のトラブル等については、弊社では一切の責任を負いかねます。

■ 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。


■ 磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください。

電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください（環境により電波が届かないことがあります）。また、2.4 GHz 付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。

■ 使用周波数帯

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変調方式として DSSS、OFDM 変調方式を採用しています。

主な仕様

		PB-10	PB-20
内蔵メモリー/ HDD	容量	32 GB 内蔵メモリー	1 TB HDD
	最大保存画像数*	1.5 万枚	15 万枚
インターフェース	SD CARD スロット	SD/SDHC メモリーカード	
	●⇄ (USB) 端子 (前面)	USB 2.0 (タイプ A)、 出力 : DC 5 V  1 A (USB メモリー、スマートフォン、 またはマウス接続用)	
	●⇄ (USB) 端子 (背面)	USB 2.0 (マイクロ B) (パソコン接続用)	
	HDMI 出力	HDMI (タイプ A)	
	有線 ネットワーク	LAN 端子 (RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX)	
無線 ネット ワーク	準拠規格	IEEE 802.11b/g/n (無線 LAN 標準プロトコル)	
	使用周波数	2.4 GHz 帯	
対応ファイルシステム		FAT、FAT32	
対応 ファイル	静止画	JPEG、PNG 最小 640 × 480 ピクセル、 最大 7500 × 7500 ピクセル	
	動画	MP4、MOV 最大フル HD (1920 × 1080 ピクセル) (スマートフォンまたは弊社デジタルカメラで撮影したもの) (4 GB 以上の ファイルには対応していません)	
	音楽 (BGM 用)	MP3	

	PB-10	PB-20
動作環境	温度 0℃～40℃、湿度 10%～80% (結露しないこと)	
電源	AC 100 - 240 V、50/60 Hz (専用 AC アダプター)	
消費電力	約 16 W	
本体外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	149 mm × 30.5 mm × 123 mm (突起物含まず)	
質量	約 196 g	約 323 g

* 最大保存画像数は、ファイルサイズにより変わります。

㊦ 注意

- 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- すべてのファイルの動作を保証するものではありません。対応している形式でも、記録方式などの条件により、表示・再生できない場合があります。

■ 本製品のお問合せ／修理に関するお問い合わせ先

Wonder Photo Box 相談窓口

TEL **050-3786-1601**

受付時間： 月曜日～金曜日 10:00～17:00

(土日祝日、年末年始を除く)

※ 受付時間・サービス内容は、予告なく変更する場合があります。

最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

富士フイルム株式会社

「ワンダーフォトボックス PB-10/PB-20 使用説明書」正誤表

「使用説明書」に以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。ファーストステップガイドも合わせてご参照ください。

ページ	場所	修正内容	訂正前	訂正後
2	付属品一覧	訂正	<u>クイックスタートガイド (1 部)</u>	<u>ファーストステップガイド (2 部)</u>
8	「バックアップサービスについて」の説明文	訂正	ユーザー情報の <u>ネットサービスユーザー情報入力</u> 項目でできます。	ユーザー情報の <u>安心バックアップサービス情報入力</u> 項目でできます。
13	「スマートフォン / タブレットから読み込む」の注意事項	削除	読み込み中、スマートフォン / タブレットを取り外さないでください。データが消えたり、故障の原因になることがあります。	—
14	「パソコンと接続して、写真・動画を読み込む」の手順 7	一部削除	ファイルのコピーなどが終了したら、「 <u>ハードウェアの安全な取り外し</u> 」の操作をしてから、USB ケーブルを外します。	ファイルのコピーなどが終了したら、USB ケーブルを外します。
14	「パソコンと接続して、写真・動画を読み込む」の手順 7 の注意事項	差し替え	・パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を行わずにケーブルを直接外さないでください。データが失われるおそれがあります。	・パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」の操作はありません。操作が終了したら、そのまま USB ケーブルを外して下さい。データが壊れたりすることはありません。
23	「カレンダー」中の「サムネイル表示」の説明文	訂正	標準サムネイルは <u>撮影順</u> に表示されます。	標準サムネイルは <u>新しい順</u> に表示されます。
25	「被写体・人物・フォルダ」の 6 番目の箇条書き説明文	訂正	標準サムネイルは <u>撮影順</u> に表示されます。	標準サムネイルは <u>新しい順</u> に表示されます。
37	「サーバーにバックアップする」中の「手動でバックアップするときは」の手順 1	訂正	<u>クラウドストレージ</u> を選びます。	<u>安心バックアップサービス</u> を選びます。
37	「サーバーにバックアップする」中の「リカバリーするときは」の手順 1	訂正	<u>クラウドからのリカバリー</u> を選びます。	<u>安心バックアップサービスからのリカバリー</u> を選びます。
39	「ユーザー情報」の説明文	訂正	<u>ネットサービス情報入力</u> とネットプリント注文ユーザー情報入力ができます。	<u>安心バックアップサービス情報入力</u> とネットプリント注文ユーザー情報入力ができます。
40	「バックアップ実行」の設定項目表の項目名	訂正	<u>自動作成する頻度</u>	<u>自動バックアップする頻度</u>
43	「ワンダーフォトボックスを見る (家庭内無線 LAN 経由)」の手順 3 の説明文の後	追加	—	ワンダーフォトボックスが表示されない場合は、 <u>もう一度ワンダーフォトボックスを見る (家庭内無線 LAN 経由)</u> をタップしてください。